


## Información sobre el cambio de contraseña Wi-Fi

### Acceso al router DIGI


En primer lugar, debes verificar que tu dispositivo (te recomendamos que utilices un ordenador) está conectado al router a través del cable Ethernet o mediante una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, escribe **192.168.1.1** en la barra de direcciones de un navegador web y pulsa **Enter**.

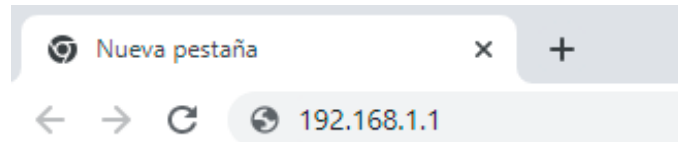

Cuando lo hagas, te aparecerá una página de acceso en la que debes introducir el **Usuario** y la **Contraseña**. Las claves de inicio de sesión son:

Usuario: **user**

Contraseña: **user**

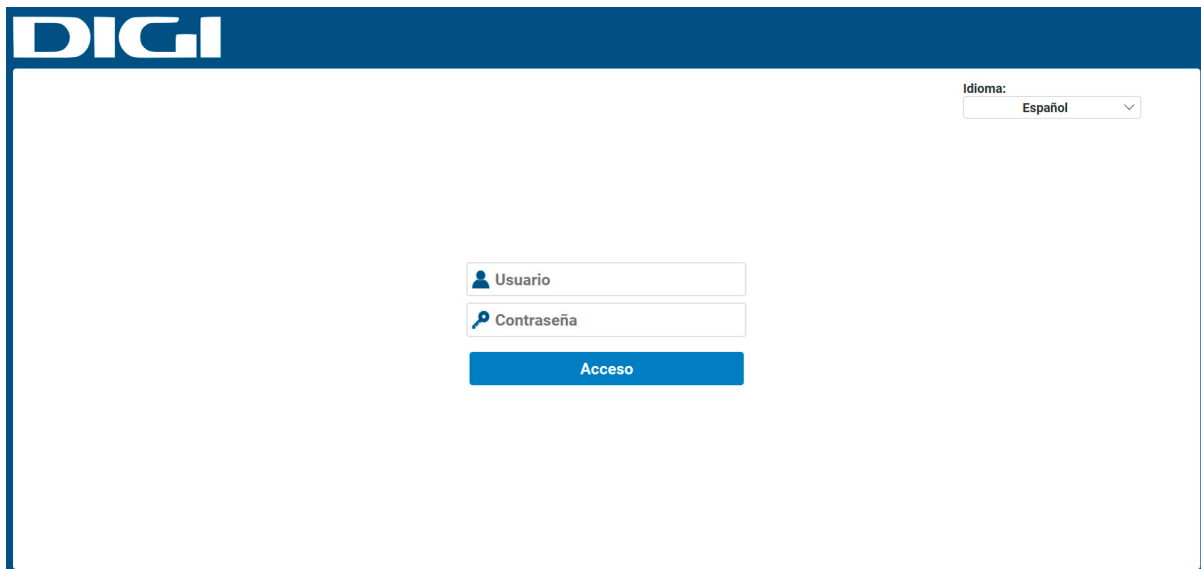A screenshot of the DIGI router's login page. The page has a dark blue header with the 'DIGI' logo on the left. In the top right corner, there is a language selection dropdown menu labeled 'Idioma:' with 'Español' selected. In the center of the page, there are two input fields: the first is labeled 'Usuario' with a person icon, and the second is labeled 'Contraseña' with a key icon. Below these fields is a blue button labeled 'Acceso'.

### Cambiar la clave de tu Wi-Fi

Para cambiar la clave de tu Wi-Fi, accede a **Básica** en el menú superior, selecciona **Configuración inalámbrica**. Después, selecciona sobre qué red quieres cambiar la contraseña (2,4/5 GHz), **introduce la clave deseada** y haz clic en **Aplicar**.

The screenshot shows the 'Configuración Wi-Fi' page in the router's web interface. The interface is in Spanish. At the top, there are tabs for 'Básica' (selected) and 'Avanzada'. To the right, there is a language dropdown set to 'Español' and buttons for 'Reiniciar' and 'Cerrar sesión'. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Mapa de red', 'Configuración inalámbrica' (highlighted in blue), 'Red de invitados', 'Teléfono', 'Disco USB', 'Control parental', and 'Mesh'. The main content area is titled 'Configuración Wi-Fi' and contains two sections: 'Wi-Fi 2.4G' and 'Wi-Fi 5G'. Each section has a 'Habilitar conexión inalámbrica' checkbox (checked), an 'Ocultar Wi-Fi' checkbox (unchecked), an 'SSID' text input field, and a 'Contraseña' text input field. The SSID for 2.4G is 'DIGIFIBRA-Je96' and for 5G is 'DIGIFIBRA-PLUS-Je96'. A blue 'Aplicar' button is located at the bottom right of the configuration area.

Recuerda que una vez cambies la clave Wi-Fi, tendrás que modificarla en todos tus dispositivos para que puedan conectarse a internet.