


INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE CONTRASEÑA WIFI

Acceso al router DIGI

En primer lugar, debes verificar que tu dispositivo (te recomendamos que utilices un ordenador) está conectado al router a través del cable Ethernet o mediante una conexión WIFI. Una vez conectado, escribe **192.168.1.1** en la barra de direcciones de un navegador web y pulsa **Enter**.

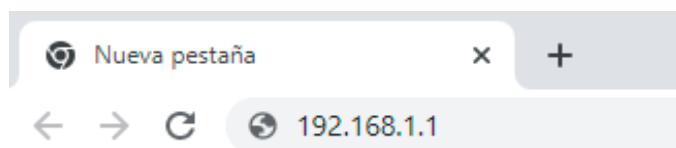

Cuando lo hagas, te aparecerá una página de acceso en la que debes introducir el **Usuario** y la **Contraseña**. Las claves de inicio de sesión son:

Usuario: **user**


Contraseña: **user**

A screenshot of the DIGI router's login page. At the top left is the DIGI logo, and at the top right is the text "Firmware Version v1.01.41". Below this is a login form with two input fields: "Account" and "Password". Both fields contain the text "user" and are highlighted with a yellow background. To the right of the "Password" field is a blue "Login" button.

Cambiar la clave de tu WIFI

Para cambiar la clave de tu WIFI, accede a **WLAN 2,4 Ghz** o a **WLAN 5 Ghz**, en el menú superior (según la red que quieras configurar). Si quieres cambiar ambas, tendrás que hacerlo de forma independiente.

A continuación, define la nueva contraseña en **Pre- Shared Key** y haz clic en **Apply Changes** para que se guarden los cambios.

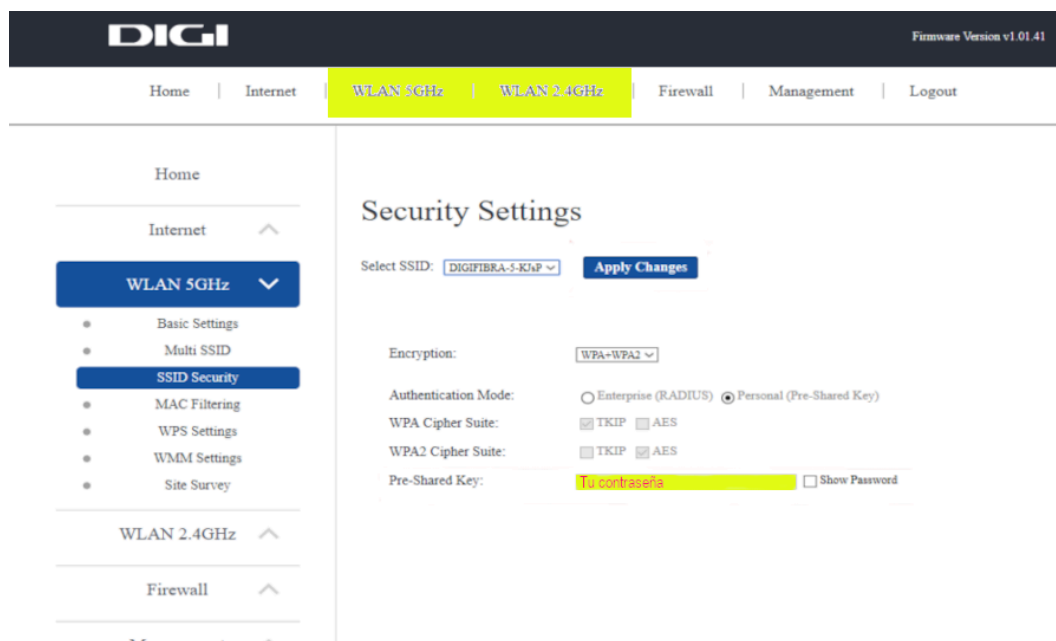

Recuerda que una vez cambies la clave WIFI, tendrás que modificarla en todos tus dispositivos para que puedan conectarse a internet.