

# 10Gb

## FIBRA10Gb

---

## PRO-DIGI

Guía rápida de instalación  
Guia rápido de instalação  
Guida rapida all'installazione




## PRO-DIGI ya está en tu casa

En esta guía puedes ver cómo conectar tu router wifi a internet de manera sencilla y rápida. Simplemente debes seguir estos 3 pasos para empezar a disfrutar de PRO-DIGI en tu casa:


### Contenido de la caja



Router wifi



Alimentador de corriente




Cable Ethernet

## PASO 1. Instalación y conexión


- 1 Conecta el **alimentador de corriente** a la red eléctrica y al conector **POWER** del **router wifi**.



- 2 Si tienes contratado nuestro servicio de telefonía fija y deseas usar un teléfono, conéctalo al conector **TEL1** del router wifi.

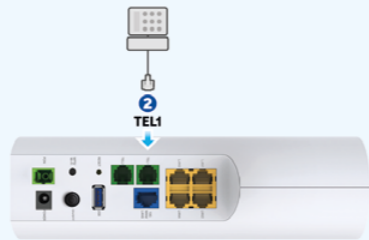

- 3 Conecta un extremo del cable de fibra al **conector de fibra** del router y el otro extremo a la roseta óptica de tu domicilio (**cuidado, no mires directamente el cable de fibra, existe riesgo de radiación óptica**).

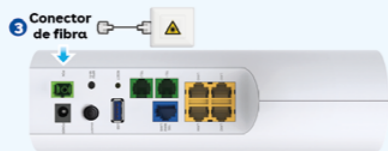

## PASO 2. Encendido del router

- 4 Enciende el router wifi pulsando el **interruptor ON/OFF** situado en la parte trasera. Espera unos minutos hasta que los indicadores coincidan con los de la imagen de abajo.



Los routers proporcionados por DIGI están optimizados para que se conecten a internet sin necesidad de instalaciones ni configuraciones. Si tienes un servicio de telefonía fija contratado, el piloto **Phone** se encenderá también.

**!** Si las luces del router aparecen diferentes a esta imagen, consulta la documentación ampliada que encontrarás en nuestra web o contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

## PASO 3. Conéctate a internet

Puedes conectarte de tres formas diferentes:

### 1. Conexión mediante red inalámbrica

Podrás utilizar la conexión inalámbrica wifi siempre que tu dispositivo disponga de un adaptador inalámbrico instalado o bien este se encuentre integrado en tu equipo. La red y contraseña se encuentran en la parte inferior del router wifi.

### 2. Conexión mediante WPS

Si tu dispositivo es compatible con WPS, puedes establecer la conexión wifi utilizando este método. Debes pulsar durante unos segundos **el botón WPS** en la parte trasera del router. A continuación, activa el WPS en tu dispositivo. Dispones de 120 segundos para conectarte.

### 3. Conexión mediante cable Ethernet

Conecta un cable Ethernet a la entrada Ethernet del ordenador y a uno de los conectores del router: **LAN1, LAN2, LAN3** o **LAN4**.

**!** Ten en cuenta que la velocidad de conexión wifi es inferior a la proporcionada por el cable Ethernet y depende, entre otros factores, de la distancia a la que te encuentres del router y la velocidad de conexión de tu dispositivo.

## Configuración personalizada

Si necesitas configurar el router wifi de manera diferente a la configuración por defecto, puedes hacerlo desde el portal web del router wifi. Para ello debes acceder con tu navegador a la dirección asociada al equipo, que será:

**http://192.168.1.1**

**Username:** user

**Password:** user

En la primera conexión debes cambiar la contraseña por seguridad.

## Restaurar valores de fábrica

Presiona el **botón RESET** en la parte trasera del router wifi durante al menos 10 segundos y luego suéltalo. Transcurridos 30 segundos volverá a tener los valores de fábrica.



## Más información

Para más información, puedes entrar en nuestra página web [www.digimobil.es/guías](http://www.digimobil.es/guías) y descargar toda la documentación completa y detallada.

## Atención al cliente

Puedes contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando por teléfono al **919 519 519** O si lo prefieres, envía un email a [clientespro@digimobil.es](mailto:clientespro@digimobil.es) También puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales:

[f @digimobil.es](https://www.facebook.com/digimobil.es), [@digimobil\\_es](https://www.instagram.com/digimobil_es), [@digimobil\\_es](https://www.twitter.com/digimobil_es)

## Reciclaje ambiental

Por favor, no tires el router wifi con los desechos domésticos. Pide información a tu ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no perjudique al medio ambiente. Respeta siempre las normas vigentes en la materia.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el dispositivo se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado de los residuos urbanos.

## Declaración CE de conformidad

Por la presente, TP-Link declara que el producto TP-Link 430V cumple los requisitos de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad se puede encontrar en el siguiente enlace: <https://www.digimobil.es/CE/TP-Link 430V>


## A PRO-DIGI já chegou a tua casa

Aqui encontrares as instruções necessárias para ligar o teu router wifi à internet de forma simples e rápida. Basta seguires estes 3 passos para que possas desfrutar da fibra PRO-DIGI em tua casa:


### Conteúdo da embalagem



Router wifi



Adaptador




Cabo Ethernet

## PASSO 1. Instalar o router


- 1 Liga o **adaptador** à tomada elétrica e à entrada **POWER** do **router wifi**.



- 2 Se contrataste o nosso **serviço de voz** e queres usar um telefone fixo, liga-o à entrada **TEL1** do router wifi.

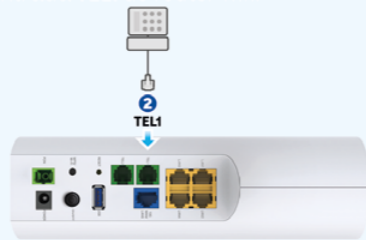

- 3 Liga o **cabo de fibra** à entrada de fibra óptica do router (na parte inferior) e à tomada óptica da tua casa (**atenção, não olhes diretamente para o cabo de fibra, existe risco de radiação óptica**).

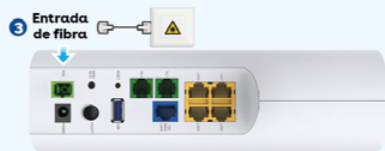

## PASSO 2. Ligar o router

- 4 Liga o router wifi pressionando o botão **ON/OFF** no painel traseiro. Aguarda alguns minutos até que os indicadores coincidam com a imagem.



Os routers fornecidos pela DIGI estão otimizados para se conectarem à internet sem necessidade de configurações adicionais. Se contrataste um serviço de voz, o indicador **PHONE** também se acenderá.

**Se as luzes do router forem diferentes das da imagem, consulta o manual de instruções disponível em [www.digi.pt](http://www.digi.pt), ou contacta o nosso Apoio ao cliente.**

## PASSO 3. Ligar à internet

Podes ligar-te à internet de 3 maneiras diferentes:

### 1. Conexão via wifi

Podes utilizar a conexão sem fios wifi, desde que o teu dispositivo tenha um adaptador sem fios instalado ou este esteja integrado no teu equipamento. O nome da rede e a senha encontram-se na parte inferior do router wifi.

### 2. Conexão via WPS

Se o teu dispositivo for compatível com WPS, podes estabelecer a conexão wifi utilizando este método. Deves pressionar durante um segundo o **botão WPS** na parte de trás do seu router wifi. Em seguida, ativa o WPS no teu dispositivo. Tens 120 segundos para te conectar.

### 3. Conexão via Ethernet

Liga um cabo Ethernet à entrada Ethernet do computador e a uma das entradas do router: **LAN1, LAN2, LAN3** ou **LAN4**.

**Tem em conta que a velocidade da conexão wifi é inferior à fornecida pelo cabo Ethernet e que depende, entre outros fatores, da distância a que te encontras do router e da velocidade de conexão do teu dispositivo.**

## Configuração personalizada

Se quiseres alterar a configuração padrão do router, acede ao portal web do router wifi através do navegador digitando:

**http://192.168.1.1**

**Utilizador:** user

**Senha:** user

Por motivos de segurança, deverás alterar a senha na primeira conexão.

## Restaurar as definições de fábrica

Pressiona o **botão RESET**, localizado na parte posterior do router por pelo menos 10 segundos. Após 30 segundos, o equipamento voltará às definições de fábrica.



## Mais informações

Para mais informações, consulta [www.digi.pt](http://www.digi.pt)

## Apoio ao cliente

Telefone: **923 30 90 30** (gratuito para a rede DIGI; outras redes, custo de uma chamada para a rede móvel nacional, de acordo com o teu tarifário)

E-mail: [apoio.cliente@digi.pt](mailto:apoio.cliente@digi.pt)

Chat online: [www.digi.pt/apoio-ao-cliente](http://www.digi.pt/apoio-ao-cliente)

## Informação ambiental

Este equipamento pode conter substâncias perigosas para a saúde humana e para o meio ambiente. Para evitar a libertação dessas substâncias no meio ambiente e reduzir a pressão sobre os nossos recursos naturais, pedimos que reutilizes ou recicles o teu equipamento no final da sua vida útil através de um sistema acreditado de recolha de equipamentos eletrónicos.

Este símbolo indica que este produto deve ser reutilizado ou reciclado.

Deve ser colocado num ponto de recolha adequado para reutilização e reciclagem de equipamentos eletrónicos.




Por favor, ajuda-nos a reciclar as embalagens deste equipamento: a caixa de papelão e papéis devem ser colocados no ecoponto azul, e os plásticos devem ser colocados no ecoponto amarelo.

In questa guida troverai tutte le indicazioni sulla connessione del tuo router wifi a Internet in modo semplice e veloce. Segui questi 3 semplici passaggi per iniziare ad usufruire della PRO-DIGI a casa tua:


**Contenuto della scatola**



Router wifi



Alimentatore elettrico




Cavo Ethernet

**PASSO 1. Installazione e collegamento**


- 1 Collega l'**alimentatore elettrico** alla rete e al connettore **POWER** del **router wifi**.



- 2 Se hai scelto il nostro servizio di telefonia fissa e desideri utilizzare un telefono, collegalo al connettore **TEL1** del router wifi.

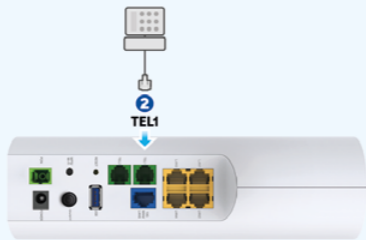

- 3 Inserire un'estremità del cavo in fibra alla **porta in fibra ottica** del router e l'altra estremità alla borchia ottica a parete della tua casa (**attenzione a non guardare direttamente il cavo in fibra ottica, c'è il rischio di radiazioni ottiche**).

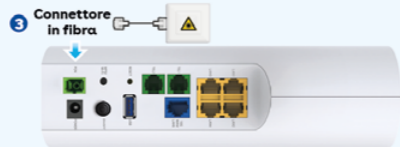

**PASSO 2. Accendere il router**

- 4 Accendi il router wifi premendo l'interruttore **ON/OFF** sul retro. Attendi qualche minuto finché gli indicatori non corrispondono a quelli dell'immagine sottostante.



I router forniti da DIGI sono ottimizzati per collegarsi a Internet senza bisogno di installazione o configurazione. Se hai un contratto di telefonia fissa, si accenderà anche la spia **Phone**.

**!** Se le luci del router sono diverse da quelle dell'immagine, consulta la documentazione dettagliata disponibile sulla nostra pagina Web, oppure contatta il nostro Servizio di Assistenza Clienti.

**PASSO 3. Connettersi a Internet**

È possibile collegarsi in tre modi diversi:

**1. Connessione tramite rete wireless**  
Puoi utilizzare la connessione wireless wifi a condizione che il tuo dispositivo abbia un adattatore wireless installato, o che l'adattatore sia integrato nel computer. Il nome della rete e la password si trovano sul fondo del router wifi.

**2. Connessione tramite WPS**  
Se il tuo dispositivo è compatibile con WPS, la connessione wifi può essere stabilita in questo modo. Mantieni premuto per qualche secondo il **pulsante WPS** che trovi sul retro del router wifi, poi attiva il WPS sul tuo dispositivo. Hai 120 secondi a disposizione per la connessione.

**3. Connessione tramite cavo Ethernet**  
Collega un cavo Ethernet alla porta Ethernet del computer e ad una delle porte del router: **LAN1, LAN2, LAN3** o **LAN4**.

**!** Tieni presente che la **velocità di connessione wifi è inferiore a quella fornita dal cavo Ethernet e dipende, tra i vari fattori, dalla distanza dal router e dalla velocità di connessione del dispositivo**.

**Configurazione personalizzata**

Se vuoi impostare il router wifi in modo diverso dalla configurazione predefinita, puoi farlo dal portale Web del router wifi. A tal fine, è necessario accedere con il browser all'indirizzo associato all'apparecchiatura, cioè:

**http://192.168.1.1**

**Username:** user

**Password:** user

Alla prima connessione è necessario modificare la password per motivi di sicurezza.

**Ripristino alle impostazioni di fabbrica**

Premi il **pulsante di RESET** sul retro del router wifi per almeno 10 secondi e poi rilascialo. Dopo 30 secondi verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica.



**Altre informazioni**

Per maggiori informazioni, puoi visitare la nostra pagina web **www.digimobil.it/servizio-clienti** e scaricare tutta la documentazione completa e dettagliata.

**Servizio di assistenza clienti**

Puoi contattare il nostro Servizio Clienti chiamando il numero **4077** (gratuito da un numero Digi) o al **353 300 4077** (da altre reti). In alternativa, puoi anche scriverci una mail all'indirizzo **servizioclienti@digimobil.it**. Ci trovi anche sui nostri social network: **f**@digimobil.it, **@digimobil\_it**

**Riciclaggio ambientale**

Per favore, non gettare il router wifi insieme ai rifiuti domestici. Chiedi informazioni al proprio comune di residenza sulle possibilità di smaltimento corretto ed ecologico. Rispettare sempre le norme vigenti.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni e alle misure stabilite dalla legge.

La scatola di cartone, la plastica contenuta nell'imballaggio e le parti che compongono l'apparecchio possono essere riciclate secondo le norme di riciclaggio in vigore in Italia.



Il simbolo del contenitore con la croce sull'apparecchio significa che quando l'apparecchiatura ha raggiunto la fine della sua vita utile, deve essere portata nei centri di raccolta previsti e che il suo trattamento deve essere separato dai rifiuti urbani.

**DIGI**