


## Información sobre el cambio de contraseña Wi-Fi

### Acceso al router DIGI

En primer lugar, debes verificar que tu dispositivo (te recomendamos que utilices un ordenador) está conectado al router a través del cable Ethernet o mediante una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, escribe **192.168.100.1** en la barra de direcciones de un navegador web y pulsa **Enter**.

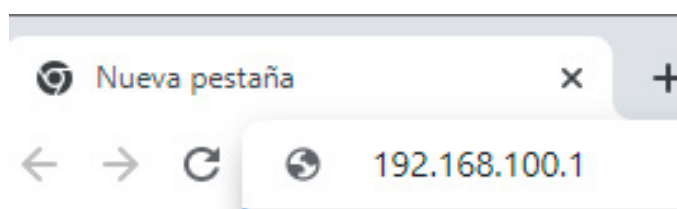

Cuando lo hagas, te aparecerá una página de acceso en la que debes introducir el **Usuario** y la **Contraseña**.

Las claves de inicio de sesión son:

Usuario: **user**

Contraseña: **user**

A screenshot of the DIGI router login page. The page has a teal header with the 'DIGI' logo. Below the header, there are two input fields: 'Nombre de usuario' (User Name) and 'Contraseña' (Password). Below these fields is a teal button labeled 'Iniciar sesión' (Log In).

### Cambiar la clave de tu Wi-Fi

Para cambiar la clave de tu Wi-Fi, accede a **Básico** en el menú superior y selecciona **Inalámbrico**. Después, selecciona sobre qué red quieres cambiar la contraseña (2,4/5 GHz) en **Configuración inalámbrica**, introduce la clave deseada y haz clic en **Guardar**. Es importante que la nueva contraseña tenga un nivel de seguridad **Alto**.

The screenshot shows the DIGI router's web interface. The top navigation bar includes 'Configuración rápida', 'Básico', and 'Avanzado'. The 'Básico' tab is active, and the 'Inalámbrico' option in the left sidebar is highlighted. The main content area is titled 'Configuración inalámbrica' and features a 'Unificación de bandas (Band Steering)' toggle. Below this, there are two sections for configuring wireless networks: 'Red inalámbrica de 2.4 GHz' and 'Red inalámbrica de 5 GHz'. Each section has a 'Permitir' checkbox checked and a 'Compartir red' link. The 'Nombre de red (SSID)' field is populated with 'DIGIFIBRA-eP4n' for the 2.4 GHz network and 'DIGIFIBRA-PLUS-eP4n' for the 5 GHz network. The 'Contraseña' field is empty, and a security level indicator below it shows 'Bajo', 'Medio', and 'Alto' options. A 'Guardar' button is present at the bottom right of each configuration section.

Recuerda que una vez cambies la clave Wi-Fi, tendrás que modificarla en todos tus dispositivos para que puedan conectarse a internet.