


## INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE CONTRASEÑA WIFI

### Acceso al router DIGI

En primer lugar, debes verificar que tu dispositivo (te recomendamos que utilices un ordenador) está conectado al router a través del cable Ethernet o mediante una conexión WIFI. Una vez conectado, escribe **192.168.1.1** en la barra de direcciones de un navegador web y pulsa **Enter**.

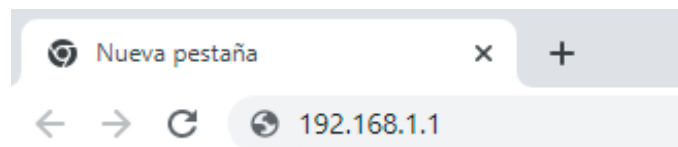

Cuando lo hagas, te aparecerá una página de acceso en la que debes introducir el **Usuario** y la **Contraseña**. Las claves de inicio de sesión son:

Usuario: **user**

Contraseña: **user**

A screenshot of the login page for a ZTE router. At the top left is a padlock icon. The header text reads 'Bienvenido aH3600 V9. Por favor, inicie sesión.' Below this are two input fields: 'Nombre de usuario' with the value 'user' and 'Contraseña' with the value 'user'. A blue 'Iniciar sesión' button is located at the bottom right of the form.

## Cambiar la clave de tu WIFI

Para cambiar la clave de tu WIFI, accede a **Red Local** en el menú superior y, después, entra en **WLAN**. Despliega el formulario **Configuración SSID WLAN** y selecciona la red para la que quieras cambiar la contraseña. Por defecto te aparecerá **SSID1** para **2,4 Ghz** y **SSID5** para **5 Ghz**.

Establece la contraseña en **Frase de contraseña WPA** y haz clic en **Aplicar** para que se guarden los cambios.

The screenshot shows the DIGI router's web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Topología', 'Internet', 'Red Local' (highlighted), and 'Gestión y diagnóstico'. Below this, there's a sidebar with 'Estado', 'WLAN' (highlighted), 'LAN', 'FTP', 'UPnP', 'DMS', and 'Servicio Samba'. The main content area is titled 'WLAN Básico' and contains 'Información sobre la página' and 'Configuración SSID WLAN'. The configuration section shows two SSID entries: SSID1 (2.4GHz) and SSID5 (5GHz). Both are currently set to 'Desactivado'. The 'Frase de contraseña WPA' field is highlighted in yellow and contains the text 'tu contraseña'. There are 'Aplicar' and 'Cancelar' buttons for each SSID configuration.

Recuerda que una vez cambies la clave WIFI, tendrás que modificarla en todos tus dispositivos para que puedan conectarse a internet.