


Información sobre el cambio de contraseña Wi-Fi

Acceso al router DIGI

En primer lugar, debes verificar que tu dispositivo (te recomendamos que utilices un ordenador) está conectado al router a través del cable Ethernet o mediante una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, escribe **192.168.1.1** en la barra de direcciones de un navegador web y pulsa **Enter**.

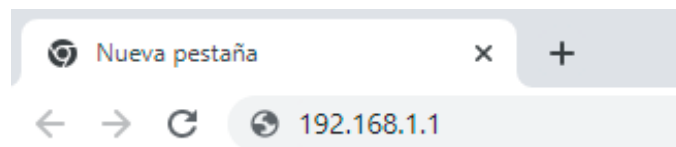

Cuando lo hagas, te aparecerá una página de acceso en la que debes introducir el **Usuario** y la **Contraseña**.

Las claves de inicio de sesión son:

Usuario: **user**

Contraseña: **user**

A screenshot of the login page for a DIGI router. At the top left is a padlock icon. To its right, the text reads 'Bienvenido aH3600 V9. Por favor, inicie sesión.' Below this, there are two input fields. The first is labeled 'Nombre de usuario' and contains the text 'user'. The second is labeled 'Contraseña' and also contains the text 'user'. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Iniciar sesión'.

Cambiar la clave de tu Wi-Fi

Para cambiar la clave de tu Wi-Fi, accede a **Red Local** en el menú superior y, después, entra en **WLAN**. Despliega el formulario **Configuración SSID WLAN** y selecciona la red para la que quieras cambiar la contraseña. Por defecto te aparecerá **SSID1** para **2,4 GHz** y **SSID5** para **5 GHz**.

Establece la contraseña en **Frase de contraseña WPA** y haz clic en **Aplicar** para que se guarden los cambios.

Estado

WLAN

LAN

FTP

UPnP

DMS

Servicio Samba

Inicio Topología Internet **Red Local** Gestión y diagnóstico

WLAN Básico WLAN Avanzado WLAN escáner

Información sobre la página

Esta página proporciona la función de configuración de los parámetro(s) básicos de WLAN.

Configuración SSID WLAN

¿Cómo seleccionar un tipo de cifrado adecuado?

SSID1 (2.4GHz) Activado Desactivado

Nombre SSID DIGIFIBRA

Ocultar SSID Activado Desactivado

Tipo de cifrado WPA2-PSK-AES

Frase de contraseña WPA tu contraseña

mostrar contraseña

Aplicar Cancelar

SSID2 (2.4GHz) Activado Desactivado

SSID3 (2.4GHz) Activado Desactivado

SSID4 (2.4GHz) Activado Desactivado

SSID5 (5GHz) Activado Desactivado

Nombre SSID DIGIFIBRA-PLUS

Ocultar SSID Activado Desactivado

Tipo de cifrado WPA2-PSK-AES

Frase de contraseña WPA tu contraseña

mostrar contraseña

Aplicar Cancelar

Recuerda que una vez cambies la clave Wi-Fi, tendrás que modificarla en todos tus dispositivos para que puedan conectarse a internet.