


INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE CONTRASEÑA WIFI

Acceso al router DIGI

En primer lugar, debes verificar que tu dispositivo (te recomendamos que utilices un ordenador) está conectado al router a través del cable Ethernet o mediante una conexión WIFI. Una vez conectado, escribe **192.168.100.1** en la barra de direcciones de un navegador web y pulsa **Enter**.

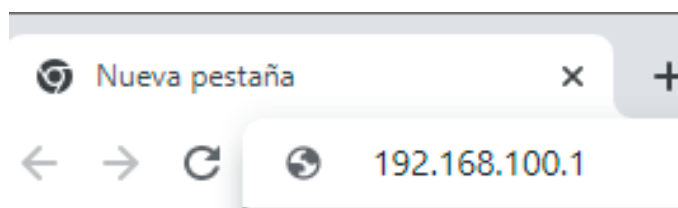

Cuando lo hagas, te aparecerá una página de acceso en la que debes introducir el **Usuario** y la **Contraseña**. Las claves de inicio de sesión son:

Usuario: **user**

Contraseña: **digi**



Cambiar la clave de tu WIFI

Para cambiar la clave de tu WIFI, entra en **WLAN** en el menú superior. Después, haz clic en **WLAN 2,4 Ghz Basic Network Settings** o **WLAN 5 Ghz Basic Network Settings** en el menú que verás a la izquierda (según la red que quieras configurar). Si quieres cambiar ambas, tendrás que hacerlo de forma independiente.

A continuación, define la nueva contraseña en el apartado **WPA PreSharedKey** y haz clic en **Apply** para que se guarden los cambios.

HUAWEI HG8147X6 Logout

Status WAN LAN **WLAN** Security Forward Rules Network Application System Tools

2.4G Basic Network Settings WLAN > 2.4G Basic Network Settings

2.4G Advanced Network Settings
5G Basic Network Settings
5G Advanced Network Settings
Automatic Wi-Fi Shutdown
Wi-Fi Coverage Management

On this page, you can set the basic parameters of 2.4 GHz wireless network (When the 2.4 GHz wireless network is disabled, this page is blank).

Caution:

1. Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.
2. It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

☒ **Enable WLAN**

SSID Index	SSID Name	SSID Status	Number of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
------------	-----------	-------------	------------------------------	----------------	------------------------

SSID Configuration Details

SSID Name: **DIGIFIBRA** * (1-32 characters)

Enable SSID: ☒

Number of Associated Devices: 64 *(1-64)

Broadcast SSID: ☒

Enable WMM: ☒

Authentication Mode: WPA/WPA2 PreSharedKey

Encryption Mode: AES (TKIP&AES mode is recommended)

WPA PreSharedKey: **Tu contraseña** ☒ Hide *(8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WPA Group Key Regeneration Interval: 3600 *(600-86400s)

Enable WPS: ☐

WPS Mode: PBC

PBC:

Copyright © 2020 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Recuerda que una vez cambies la clave WIFI, tendrás que modificarla en todos tus dispositivos para que puedan conectarse a internet.